

GT-S5230N

Brukerhåndbok



SAMSUNG

bruk av denne veiledningen

Denne brukerhåndboken er spesielt utformet for å veilede deg gjennom mobiltelefonens funksjoner og egenskaper. Hvis du vil komme raskt i gang, kan du se "introduserer mobiltelefonen", "sette sammen og klargjøre mobiltelefonen", og "bruke grunnleggende funksjoner".

Ikoner

Før du starter, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i denne brukerhåndboken:



WARNING

Advarsel – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre



CAUTION


Forsiktig – situasjoner som kan forårsake skade på apparatet eller annet utstyr



Merknad – merknader, tips for bruk eller tilleggsinformasjon



Se – sider med relatert informasjon, for eksempel: ► s.12 (tilsvarer "se side 12")

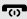- **Etterfulgt av** – rekkefølgen til alternativer eller menyer du må velge for å utføre en handling, for eksempel: I menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett melding** (tilsvarer **Meldinger** etterfulgt av **Opprett melding**)
- [] **Hakeparenteser**—telefontaster, for eksempel: [] (tilsvarer Slå av og på- / Avslutt meny-tast)

Informasjon om opphavsrett

Rettighetene til alle teknologier og produkter som inngår i dette apparatet tilhører sine respektive eiere:

- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Java™ er et varemerke som tilhører Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation.

CE0168

innhold

informasjon om sikkerhet og bruk	1
Sikkerhetsadvarsler	1
Sikkerhetsregler	4
Viktig informasjon om bruk	6
introduserer mobiltelefonen	10
Pakke ut	10
Telefonens utforming	11
Taster	12
Skjerm	12
Ikoner	13
sette sammen og klargjøre mobiltelefonen ..	15
Sette inn SIM-kort og batteri	15
Lade opp batteriet	17
Sette inn et minnekort (valgfritt)	17
bruke grunnleggende funksjoner	19
Slå telefonen på og av	19
Bruke berøringsskjermen	20

Åpne menyer	21	bruke verktøy og programmer	44
Bruke widgeter	21	Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen	44
Åpne hjelpefunksjonen	22	Aktivere og sende en SOS-melding	46
Konfigurere telefonen	22	Aktivere tyverisporing	46
Bruke grunnleggende samtalefunksjoner	24	Foreta falskeanrop	47
Sende og lese meldinger	25	Spille inn og spille av talenotater	47
Legge til og finne kontakter	28	Redigere bilder	48
Bruke grunnleggende kamerafunksjoner	28	Skrive ut bilder	50
Lytte til musikk	30	Laste opp bilder og videoklipp til Internett	50
Bruke nettleseren	31	Bruke Java-spill og -programmer	51
bruke avanserte funksjoner	33	Synkronisere data	52
Bruke avanserte anropsfunksjoner	33	Bruke RSS-leser	52
Bruke avanserte telefonbokfunksjoner	35	Hente informasjon eller gjøre kjøp med	
Bruke avanserte meldingsfunksjoner	37	NFC-funksjonen (Near Field Communications) ..	53
Bruke avanserte kamerafunksjoner	38	Opprette og vise verdensklodder	54
Bruke avanserte musikkfunksjoner	40	Stille inn og bruke alarmer	55
		Bruke kalkulatoren	55
		Konverter valutaer eller mål	55

Stille inn en nedtellingstimer	55
Bruke stoppeklokken	56
Opprette nye oppgaver	56
Lage tekstmemoer	56
Administrere kalenderen	56

feilsøking **a**

indeks **d**

informasjon om sikkerhet og bruk

Følgende forhåndsregler må overholdes for å unngå farlige eller ulovlige situasjoner og sikre at mobiltelefonen yter maksimalt.



WARNING

Sikkerhetsadvarsler

Hold telefonen borte fra små barn og kjæledyr

Hold telefonen og alt tilleggsutstyr utenfor rekkevidde for små barn og dyr. Smådeler kan forårsake kvelning eller alvorlige skader hvis de svelges.

Beskytt hørselen



Overdreven lytting til musikk på svært høy lydstyrke kan forårsake hørselsskader. Slå alltid ned lyden før du kobler til hodetelefoner til en lydkilde og bruk bare den laveste lydstyrken som er nødvendig for å høre samtalen eller musikken.

Mobiltelefoner og utstyr må monteres med forsiktighet

Kontroller at alle mobiltelefoner og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet er festet på en sikker måte. Ikke plasser telefonen og tilleggsutstyret i eller i nærheten av området der en airbag utløses. Feilmontert trådløst utstyr kan forårsake alvorlige skader når en airbag utløses raskt.

Håndter og kast batterier og ladere med forsiktighet

- Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ladere som er laget spesielt for telefonen. Batterier og ladere som ikke passer til apparatet kan forårsake alvorlige personskader eller skader på telefonen.
- Batterier eller telefoner må aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler ved kasting av brukte batterier eller telefoner.

- Batterier eller telefoner må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes.
- Batteriet må aldri knuses eller gjennomhulles. Ikke utsett batteriet for store ytre påkjenninger. Dette kan føre til innvendig kortslutning og overoppheting.

Unngå forstyrrelser i forbindelse med pacemakere (hjertestimulatorer)

Hold en avstand på minst 15 cm mellom mobiltelefoner og pacemakere for å unngå mulige forstyrrelser, slik det anbefales av produsentene og den uavhengige forskningsgruppen Wireless Technology Research. Hvis du har noen grunn til å mistenke at telefonen fører til forstyrrelser for en pacemaker eller annet medisinsk utstyr, må du slå telefonen av umiddelbart og kontakte produsenten av pacemakere eller det medisinske utstyret for veiledning.

WARNING

Slå av telefonen i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier. Slå av telefonen når du bes om det av varselsskilt eller instruksjer. Telefonen kan forårsake eksplosjoner eller brann i og rundt lager- eller påfyllingsområder for drivstoff eller kjemikalier eller i områder der det brukes sprengstoff. Ikke lagre eller transporter brennbar væske, gass eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som telefonen, telefondeler eller telefonekstraustyr.

Reduser risikoen for skader forårsaket av gjentakende bevegelser

Ved bruk av telefonen, hold telefonen med ett lett grep, trykk tastene lett, bruk spesialfunksjoner som reduserer antall ganger du må trykke (som maler og forutsigende tekst) og ta hyppige pauser.

Ikke bruk telefonen hvis skjermen har sprekker eller er knust

Glasskår eller akrylbiter kan forårsake skade på hånd og ansikt. Ta med telefonen til et Samsung-servicesenter, slik at skjermen kan byttes ut. Skade som er forårsaket av uforsiktig håndtering, gjør produsentens garanti ugyldig.

WARNING



CAUTION

Sikkerhetsregler

Kjør sikkert til enhver tid

Unngå bruk av telefonen mens du kjører, og overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobiltelefoner under kjøring. Bruk handsfree-utstyr for å øke sikkerheten der det er mulig.

Følg alle sikkerhetsadvarsler og -regler

Overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobiltelefoner i bestemte områder.

Bruk bare Samsung-godkjent tilleggsutstyr

Bruk av tilleggsutstyr som ikke egner seg for bruk med telefonen kan skade apparatet eller forårsake personskade.

Slå av telefonen nær alt medisinsk utstyr

Telefonen kan forårsake forstyrrelser for medisinsk utstyr på sykehus eller andre medisinske anlegg. Følg alle regler og oppslåtte advarsler, samt instruksjoner fra medisinsk personale.

Slå av telefonen eller deaktiver funksjonene som krever tilgang til et mobilnett når du er ombord i et fly

Telefonen kan forårsake forstyrrelser for apparater i flyet. Følg alle flyselskapets regler, og slå av telefonen eller bytt til en modus som deaktiverer funksjoner som krever tilgang til et mobilnett når du blir bedt om det av flyselskapets personale.

Beskytt batterier og ladere mot skader

- Ikke utsett batterier for svært lave eller høye temperaturer (under 0 °C eller over 45 °C). Ekstreme temperaturer kan redusere ladekapasiteten og levetiden til batteriene.

- Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette kan føre til kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og føre til midlertidig eller permanent skade på batteriene.
- Aldri bruk en lader eller et batteri som er skadet.

Håndter telefonen forsiktig og fornuftig

- Ikke demonter telefonen på grunn av fare for elektrisk støt.
- Ikke la telefonen bli våt. Væske kan forårsake alvorlig skade og vil endre fargen på etiketten som angir vannskade inni telefonen. Ikke ta på telefonen med våte hender. Vannskader på telefonen kan gjøre produsentens garanti ugyldig.
- Ikke bruk eller lagre telefonen i støvete, skitne omgivelser. Dette kan føre til skade på bevegelige deler.
- Telefonen er et avansert elektronisk apparat – det må beskyttes mot støt og hard behandling for å unngå alvorlig skade.

- Ikke mal telefonen. Maling kan blokkere bevegelige deler og forhindre at de fungerer som de skal.
- Om telefonen har kamerablits eller lys, unngå å bruke dette nær øynene til barn eller dyr.
- Din telefon kan bli skadet ved eksponering av magnetiske felt. Ikke bruk bærevesker eller tilbehør med magnetisk lukkemekanisme eller la telefonen komme i kontakt med magnetfelter over lengre tid.

Unngå forstyrrelser av andre elektroniske apparater

Telefonen gir fra seg radiofrekvenssignaler (RF-signaler) som kan føre til forstyrrelser for ubeskyttet eller feil beskyttet elektronisk utstyr, for eksempel pacemakere (hjertestimulatorer), høreapparater, medisinsk utstyr og andre elektriske apparater i hjemmet eller i kjøretøyer. Be om råd fra produsenten av de elektroniske apparatene for å løse eventuelle problemer med forstyrrelser.

CAUTION



Viktig informasjon om bruk

Bruk telefonen i normal posisjon

Unngå kontakt med telefonens interne antenne. ► s. 11
Se side 11 for mer info om antennens plassering.

Bare kvalifisert personale kan utføre service på telefonen

Å la ukvalifisert personale utføre service på telefonen kan føre til skade på apparatet, og gjør garantien ugyldig.

Gi batteri og lader maksimal levetid

- Ikke lad opp batteriene i mer en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.
- Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.
- Batterier må bare brukes til formålet de er beregnet på.

Håndter SIM-kort og minnekort med forsiktighet

- Ikke ta ut et kort mens telefonen overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre apparater.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

Sikre tilgang til nødtjenester

I noen områder eller situasjoner kan det være umulig å gjøre nødsamtaler fra telefonen. Før du reiser til avsidesliggende områder eller områder med dårlig infrastruktur, bør du planlegge en alternativ metode for å få kontakt med redningspersonell.

SAR-informasjon (Specific Absorption Rate)

Telefonen retter seg etter EU-standardene som begrenser mengdene radiofrekvensenergi (RF-energi) fra radio- og telekommunikasjonsutstyr som mennesker kan utsettes for. Disse standardene forhindrer salg av mobile enheter som overskrider maksimum eksponeringsnivå (kjent som Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt per kilo.

Under testingen var det høyeste SAR-nivået som ble registrert for denne modellen 0,512 watt per kilo. I normal bruk er som regel SAR-nivået mye lavere, siden telefonen er laget for å bare gi fra seg den RF-energien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Ved å automatisk gi fra seg lavere nivåer når det er mulig, reduserer telefonen den samlede eksponeringen overfor RF-energi.

Samsvarserklæringen bak i denne brukerveiledningen viser at telefonen er i samsvar med R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Hvis du ønsker mer informasjon om SAR og relaterte EU-standarder, kan du besøke webområdet for Samsung mobiltelefoner.

Korrekt avhending av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)



(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Korrekt avhending av batterier i dette produkt



(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem gratis på din lokale mottaksstasjon.

Ansvarsfraskrivelse

Noe innhold og noen tjenester som er tilgjengelig gjennom denne enheter tilhører tredjeparter og er beskyttet av opphavsretts-, patent- og varemerkelover og/eller andre lover om opphavsrett. Slikt innhold og slike tjenester leveres utelukkende for personlig, ikke kommersiell, bruk. Du kan ikke bruke innhold eller tjenester på en måte som ikke er godkjent av eieren av innholdet eller tjenesteleverandøren. Uten å begrense ovennevnte, med mindre uttrykkelig autorisert av gjeldende eier av innholdet eller tjenesteleverandøren, kan du ikke på noen måte eller med noen medier modifisere, kopiere, republisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape deriverte arbeider fra, utnytte eller distribuere eventuelt innhold eller tjenester via denne tjenesten.

"TREDJEPARTS INNHOLD OG TJENESTER LEVERES "SOM DE ER". SAMSUNG GARANTERER IKKE INNHOLDET ELLER TJENESTENE SOM BLIR LEVERT, VERKEN UTTRYKkelig ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR NOEN FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SEG UTTRYKkelig EVENTUELLE IMPLISITTE GARANTIER,

INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE NØYAKTIGHET, GYLDIGHET, AKTUALITET, LOVLIGHET ELLER FULLSTENDIGHET AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTE GJORT TILGJENGELIG VIA DENNE ENHETEN, OG IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT FORSØMMELSE, SKAL SAMSUNG VÆRE ANSVARLIG, VERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER FOR VOLDT SKADE, FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER ELLER KONSEKVENSER, ADVOKATHONORAR, KOSTNADER ELLER EVENTUELLE ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED EVENTUELL INFORMASJON I DEN, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTER AV DEG ELLER EN EVENTUELL TREDJEPART, SELV OM DERE ER GJORT KLAR OVER MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER."

Tredjeparters tjenester kan avsluttes eller forstyrres når som helst, og Samsung anbefaler eller garanterer ikke at slikt innhold eller tjenester vil være tilgjengelig for noen tidsperioder. Innhold og tjenester blir overført av tredjeparter via nettverk og overføringsfasiliteter som Samsung ikke har noen kontroll over. Uten å begrense generalitetene i denne ansvarsfraskrivelsen, fraskriver Samsung seg uttrykkelig eventuelt ansvar eller krav for eventuell forstyrrelse eller opphør av et innhold eller en tjeneste gjort tilgjengelig gjennom denne enheten.

Samsung er ikke ansvarlig for kundeservice i forbindelse med innholdet og tjenestene. Eventuelle spørsmål eller forespørsler relatert til innholdet eller tjenestene skal rettes direkte til leverandørene av innholdet eller tjenesten.

introduserer mobiltelefonen

I dette avsnittet får du informasjon om telefonlayout, taster, skjerm og ikoner.

Pakke ut

Kontroller at produktesken inneholder følgende:


- Mobiltelefon
- Batteri
- Reiselader
- Brukerhåndbok




- Utstyret som leveres med telefonen, kan variere avhengig av programvaren og ekstrautstyret som er tilgjengelig i ditt område eller som tilbys av mobiloperatøren.
- Diverse ekstrautstyr er tilgjengelig hos din lokale Samsung-forhandler.
- Ekstrautstyret som medfølger fungerer best for telefonen.
- Annet tilbehør enn det som følger med, kan være inkompatibelt.

Telefonens utforming

Forsiden av telefonen inneholder følgende taster og funksjoner:

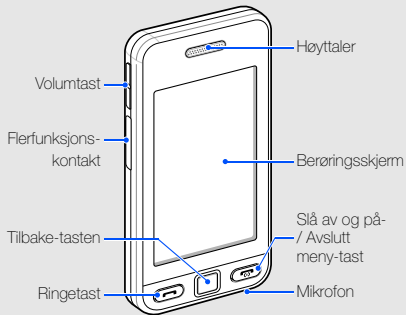



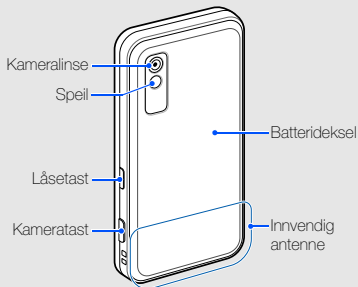



Baksiden av telefonen inneholder følgende taster og funksjoner:



Du kan låse berøringsskjermen og tastene for å unngå utilsiktet telefonbruk. Trykk på låsetasten for å låse. Du låser opp ved å trykke på og holde inne låsetasten.

Taster

Tast	Funksjon
 Ringe	Slår nummer eller besvarer samtale. I hvilemodus: henter de siste utgående, ubesvarte eller innkommende samtaler
 Tilbake	I menymodus: går tilbake til forrige nivå
 Slå av og på / Avslutt meny	Slår telefonen på og av (trykk og hold inne). Avslutter en samtale. I menymodus: går tilbake til hvilemodus
 Volum	Justerer telefonens volum. I hvilemodus: trykk og hold volumtasten for å foreta en falsk samtale
 Lås	Låser berøringsskjermen og tastene. Låser opp berøringsskjermen og tastene (trykk og hold)

Tast	Funksjon
 Kamera	I hvilemodus: slår på kameraet. I kameramodus: tar et bilde eller spiller inn en video

Skjerm

Skjermen på telefonen består av følgende områder:



Ikonlinje

Viser forskjellige ikoner












Tekst- og grafikkområde






Viser meldinger, instruksjoner og informasjon du taster inn

Ikoner


Lær om ikonene som vises på skjermen.

Ikon	Definisjon
	Signalstyrke
	GPRS-nett tilkoblet
	Overfører data via GPRS-nett
	EDGE-nett tilkoblet
	Overfører data via EDGE-nett
	Samtale pågår
	Bruker nettleseren
	Koblet til en sikker nettside
	Roaming (utenfor vanlig dekning)

Ikon	Definisjon
	Viderekobling aktivert
	Ny tekstmelding (SMS)
	Ny multimediemelding (MMS)
	Ny e-postmelding
	Ny telefonsvaremelding
	Synkronisert med PC
	Bluetooth aktivert
	Bluetooth-håndfrisett for bil eller headsett tilkoblet
	NFC-funksjonen (Near Field Communication) aktivert ¹
	Alarm aktivert

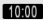Ikon	Definisjon
	Minnekort satt inn
	Normal profil aktivert
	Stille profil aktivert
	Batterinivå
	Klokkeslett

1. Dette ikonet kan være utilgjengelig, avhengig av mobiloperatøren din.

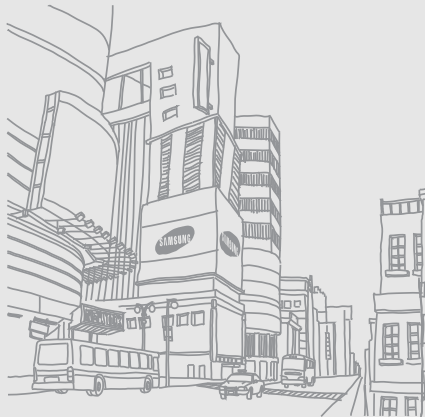

sette sammen og klargjøre mobiltelefonen


Begynn med å sette sammen og konfigurere mobiltelefonen for første gangs bruk.

Sette inn SIM-kort og batteri

Når du abonnerer på en mobiltjeneste, mottar du et SIM-kort med abonnementsinformasjon, for eksempel personlig identifikasjonsnummer (PIN) og ekstratjenester.


Slik setter du inn SIM-kort og batteri,

1. Fjern batteridekselet.

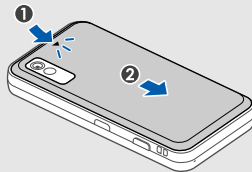


Hvis telefonen er på, slår du den av ved å trykke og holde [📞].

2. Sett inn SIM-kortet.

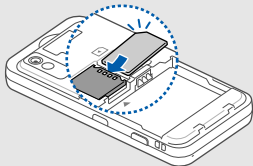


- Plasser SIM-kortet i telefonen med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.
- Du kan bruke tjenester som ikke er avhengig av mobilnett og noen menyer uten å sette inn et SIM-kort.

3. Sett inn batteriet.

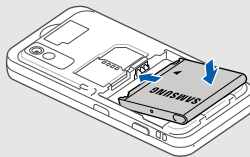


4. Sett på plass batteridekselet igjen.

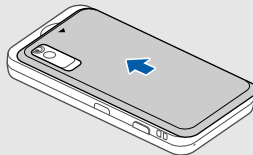

Lade opp batteriet

Før du bruker telefonen for første gang, må du lade opp batteriet.

1. Åpne dekselet til flerfunksjonskontakten på siden av telefonen.
2. Koble den lille enden av reiseladeren til flerfunksjonskontakten.



CAUTION

Hvis reiseladeren kobles til på feil måte, kan dette skade telefonen. Eventuelle skader etter feilbruk dekkes ikke av garantien.

3. Koble den store enden av reiseladeren til en stikkontakt.
4. Når batteriet er fullt oppladet (🔋-ikonet beveger seg ikke lenger), kobler du reiseladeren fra stikkontakten.

5. Koble reiseladeren fra telefonen.
6. Lukk dekselet til flerfunksjonskontakten.



Om indikatoren for svakt batteri

Når batteriet er svakt, gir telefonen fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteriet er svakt. Batteriikonet vil også være tomt, og det vil blinke. Hvis batteriet blir for svakt, slås telefonen av automatisk. Lad opp batteriet, slik at du kan fortsette å bruke telefonen.


Sette inn et minnekort (valgfritt)

Hvis du vil lagre flere multimediefiler, må du sette inn et minnekort. Telefonen støtter microSD™- og microSDHC™-minnekort på opptil 8 GB (avhengig av produsent og minnekorttype).



- Formatering av minnekortet på en PC kan gjøre at det ikke blir kompatibelt med telefonen. Formater minnekortet bare på telefonen.
- Hyppig skrivning og sletting av data forkorter levetiden til minnekort.

1. Fjern batteridekselet og batteriet.
2. Sett inn et minnekort med etikettsiden vendt ned.

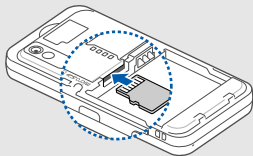

3. Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.
4. Sett inn batteriet og fest batteridekselet igjen.

Minnekortet fjernes ved å fjerne batteridekselet og batteriet, skyve forsiktig på kortet til det løsner fra telefonen, og deretter dra minnekortet ut av minnekortsporet.



bruke grunnleggende funksjoner

Lær hvordan du utfører grunnleggende operasjoner og bruker mobiltelefonens hovedfunksjoner.

Slå telefonen på og av

Slik slår du på telefonen:

1. Trykk og hold [.
2. Oppgi PIN, og velg **Bekreft** (om nødvendig).

Du slår av telefonen ved å gjenta trinn 1 ovenfor.

Bytte til offline-profil

Ved å bytte til Offlinemodus kan du bruke funksjoner som ikke er avhengig av mobilnettet på steder der trådløse apparater er forbudt, for eksempel på fly og i sykehus.

Hvis du vil bytte til offline-profil, velger du **Innstillinger** → **Telefonprofiler** → **Offlinemodus** i menymodus.



Følg alle oppslåtte advarsler og instruksjoner fra offisielt personale når du befinner deg i områder der trådløse enheter er forbudt.


Bruke berøringsskjermen

Du kan gjøre følgende ved å bruke telefonens berøringsskjerm. I dette avsnittet lærer du grunnprinsippene ved bruk av berøringsskjermen.




For optimal bruk av berøringsskjermen, fjerner du filmen som beskytter skjermen før du bruker telefonen.


- Berør et ikon for å åpne en meny eller starte et program.

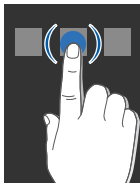

- Dra fingeren opp eller ned for å bla gjennom vertikale lister.

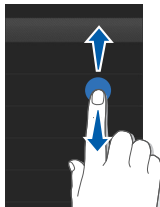

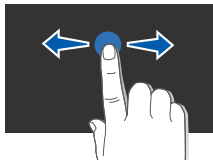

- Dra fingeren til venstre eller høyre for å bla gjennom horisontale lister.



Åpne menyer

Åpne telefonmenyene

1. I hvilemodus velger du **Meny** for å åpne menymodus.
2. Velg en meny eller et alternativ.
Du kan også åpne menyer ved å velge  i menymodus. Dra til venstre eller høyre for å bla gjennom menyskjermene.
3. Trykk Tilbake-tasten for å gå opp ett nivå; Trykk [] for å gå tilbake til hvilemodus.

Bruke widgeter

Lær å bruke widgeter på widgetverktøylinjen.



- Noen av widgetene kobler til nettjenester. Hvis du velger en nettbasert widget, kan det føre til ekstrakostnader.
- Hvilke widgeter som er tilgjengelige kan variere etter region eller mobiloperatør.

Åpne widgetverktøylinjen

I hvilemodus velger du pilen nederst til venstre på skjermen for å åpne widgetverktøylinjen. Du kan omorganisere widgeter på widgetverktøylinjen eller flytte dem til hvileskjermen.

Legg til widgeter til hvileskjermen



1. Åpne widgetverktøylinjen.
2. Dra en widget fra widgetverktøylinjen til hvileskjermen.
3. Plasser widgeten hvor som helst på hvileskjermen.

Bytte mellom widgeter

1. Velg **Innstillinger** → **Skjerm og lys** → **Widget** i menymodus.
2. Velg widgetene du vil ha på widgetverktøylinjen, og velg **Lagre**.

Åpne hjelpefunksjonen

Lær hvordan du åpner hjelpefunksjonen for telefonen.

1. Åpne widgetverktøylinjen.
2. Velg  fra widgetverktøylinjen.
3. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
4. Velg et hjelpeemne for å lære om et program eller en funksjon.
5. Bla til venstre eller høyre for å få mer informasjon. Velg  hvis du vil gå til forrige nivå.

Konfigurere telefonen

Få mer ut av telefonen ved å konfigurere den slik at den passer med dine preferanser.

Justere volumet på tastetonene

Trykk [ / ] i hvilemodus, og juster tastetonevolumet.

Justere vibrasjonsintensiteten på berøringsskjermen

Du kan justere intensiteten på vibrasjonen når du trykker på telefonskjermen.

1. I hvilemodus trykker du [ / ].
2. Velg **Vibrasjon** og juster intensiteten på vibrasjonen.

Bytte til eller fra stille profil

Velg **Tastatur** i hvilemodus, og trykk og hold **#** for å slå lyden av eller på.

Kalibrere skjermen

Du kan kalibrere skjermen slik at telefonen gjenkjenner inntastingen bedre.

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **Kalibrering**.
2. Trykk på målet på skjermen.
3. Velg **OK**.

Endre ringetonen

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Telefonprofiler**.

2. Velg  ved siden av profilen du bruker.



Hvis du bruker stille profil eller offline-profil, kan du ikke bytte ringetone.

3. Velg **Ringetone taleanrop**.

4. Velg en ringetone fra listen og velg **Lagre**.

5. Velg **Lagre**.

Hvis du vil bytte til en annen profil, velger du den fra listen.

Velge et bakgrunnsbilde (hvilemodus)

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Skjerm og lys** → **Bakgrunnsbilde**.

2. Bla til venstre eller høyre til et bilde.

3. Velg **Angi**.

Velge et fargetema (menymodus)

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Skjerm og lys** → **Mitt tema**.

2. Velg et tema (fargesystem).

3. Velg **Lagre**.

Låse telefonen

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet**.

2. Velg **På** under **Telefonlås**.

3. Skriv inn et nytt passord på 4 til 8 sifre, og velg **Bekreft**.

4. Skriv inn det nye passordet igjen, og velg **Bekreft**.



- Første gang du åpner en meny som krever et passord, blir du bedt om å opprette og bekrefte et passord.
- Samsung er ikke ansvarlig for tap av passord eller privat informasjon eller andre skader som forårsakes av ulovlig programvare.

Låse opp berøringsskjermen med smart opplåsing

Ved å tegne et bestemt tegn på den låste berøringsskjermen, kan du låse opp bare skjermen, låse opp og ringe til et hurtigtastnummer eller låse opp og så starte et program. Konfigurere et tegn for smart opplåsing:

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Smart opplåsing**.
2. Velg **På** under **Bevegelse opplåsing**.
3. Velg et opplåsingsalternativ
4. Velg et hurtigtastnummer å ringe til, eller velg et program som skal startes (om nødvendig).
5. Velg et tegn for smart opplåsing.
6. Trykk på Tilbake-tasten (om nødvendig).
7. Velg **Lagre**.


Bruke grunnleggende samtalefunksjoner

Lær hvordan du kan ringe ut eller besvare samtaler og bruke grunnleggende samtalefunksjoner.



I løpet av en samtale låser telefonen automatisk berøringsskjermen for å forhindre utilsiktet inntasting. Du låser opp ved å trykke på og holde inne låsetasten.

Ring ut

1. Velg **Tastatur** og skriv inn et telefonnummer i hvilemodus.
2. Velg  → **Taleanrop** eller trykk [] for å slå nummeret.
3. Trykk [] når du vil avslutte samtalen.

Besvare en samtale

1. Trykk [] når noen ringer.
2. Trykk [] når du vil avslutte samtalen.

Justere volumet

Du justerer volumet under en samtale ved å trykke [▲/▼].

Bruke funksjonen for høyttalertelefon

1. I løpet av en samtale, velger du **Høytt.** → **Ja** for å slå på høyttaleren.
2. Du bytter tilbake til normal modus ved å velge **Høytt.**



I støyende omgivelser kan det være vanskelig å høre samtalen via funksjonen for høyttalertelefon. Bruk vanlig telefonmodus for å få bedre lydforhold.

Bruke headsettet

Ved å koble til det medfølgende headsettet til telefonen, kan du ringe ut og besvare samtaler:

- Trykk og hold headsettknappen to ganger hvis du vil slå siste samtale om igjen.
- Trykk headsettknappen hvis du vil besvare en oppringning.
- Trykk headsettknappen hvis du vil avslutte et anrop.

Sende og lese meldinger

Lær å sende og lese tekstmeldinger (SMS), multimediemeldinger (MMS) og e-postmeldinger.

Sende en tekst- eller multimediemelding

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett melding** → **Melding**.
2. Velg **Legg til mottaker** → **Angi manuelt**.
3. Tast inn et telefonnummer og velg **Utført**.
4. Velg **Trykk for å legge til tekst**.
5. Tast inn meldingsteksten, og velg **Utført**. ► s. 26
Hopp til trinn 8 hvis du vil sende meldingen som en tekstmelding. Fortsett med trinn 6 hvis du vil legge ved multimedia.
6. Velg **Legg til media** → en objekttype.
7. Velg objektet du vil legge til, og velg **Legg til**.
8. Send meldingen ved å velge **Send**.

Sende en e-post

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett melding** → **E-post**.
2. Velg **Legg til mottaker** → **Angi manuelt**.
3. Oppgi en e-postadresse og velg **Utført**.
4. Velg **Legg til emne**.
5. Tast inn et emne og velg **Utført**.
6. Velg **Trykk for å legge til tekst**.
7. Tast inn e-postteksten og velg **Utført**.
8. Velg **Legg til filer** og legg ved en fil (om nødvendig).
9. Send meldingen ved å velge **Send**.

Skrive inn tekst

Du kan skrive tekstmeldinger og opprette meldinger eller notater med telefonens berøringsskjerm.

Bytte metode for inntasting av tekst

Når du åpner tekstinntastingsfeltet, vises det virtuelle tastaturet. Velg nedtrekksmenyen **Tastatur** og velg en av følgende skrivemetoder for å taste inn teksten:

- **Tastatur**
- **Skriver fullskj.**
- **Skriveboks 1**
- **Skriveboks 2**





Du kan bruke et bredt tastatur hvis du roterer telefonen mot klokken til landskapsvisning mens du skriver inn tekst.

Tast inn tekst med det virtuelle tastaturet

1. Endre metode for inntasting av tekst til **Tastatur**.
2. Velg en virtuell tast for å skrive inn tekst.
 - Du kan bytte til T9-modus ved å velge **T9** (**T9** blir blå).
 - Hvis du vil bytte mellom små og store bokstaver eller bruke tall eller symboler, velger du **Abc** eller **T9Ab**. I enkelte land kan det hende du også har tilgang til en tastemodus for ditt spesifikke språk.

Du kan bruke følgende modi for inntasting av tekst:

Modus	Funksjon
ABC	Velg den aktuelle virtuelle tasten helt til tegnet du trenger vises på skjermen.
T9	<ol style="list-style-type: none">1. Velg de aktuelle virtuelle tastene for å skrive et helt ord.2. Når det riktige ordet vises, setter du inn mellomrom ved å velge . Hvis det riktige ordet ikke vises, velger du  eller et alternativt ord fra listen som åpnes.
Nummer	Velg den aktuelle virtuelle tasten for å skrive inn nummeret.
Symbol	Velg den aktuelle virtuelle tasten for å skrive inn symbolet.

Skriv inn teksten med håndskrift fullskjerm

1. Endre metode for inntasting av tekst til **Skriver fullskj.**
2. Skriv hvert tegn hvor som helst på skjermen.
Hvis du vil bytte mellom små og store bokstaver eller bruke tall eller symboler, velger du **Abc**.

Skrive inn tekst med håndskriftsboks1

1. Endre metode for inntasting av tekst til **Skriveboks 1**.
2. Skriv hvert tegn i skriveområdet nederst på skjermen.
Skriv tall og symboler i **?1**-kolonnen nederst til høyre i skriveområdet.

Skrive inn tekst med håndskriftsboks2

1. Endre metode for inntasting av tekst til **Skriveboks 2**.
2. Skriv hvert tegn i skriveområdet nederst på skjermen.
Hvis du vil bytte mellom små og store bokstaver eller bruke tall eller symboler, velger du **Abc**.

Vise tekst- eller multimediemeldinger

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en tekst- eller multimediemelding.

Åpne e-post

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **E-post innboks**.
2. Velg en konto.
3. Velg **Last ned**.

4. Velg en e-post eller topptekst.
5. Hvis du valgte en topptekst, velger du **Hent** for å lese e-postteksten.

Legge til og finne kontakter

Lær det grunnleggende om bruken av telefonbokfunksjonen.

Legge til en ny kontakt

1. I hvilemodus velger du **Tastatur** og taster inn et telefonnummer.
2. Velg  → **Legg til i Telefonbok** → **Ny**.
3. Velg **Telefon** eller **SIM**.
4. Skriv inn kontakthinformatjonen.
5. Velg **Lagre** for å legge til kontakten i minnet.

Finne en kontakt

1. I menymodus velger du **Telefonbok**.
2. Velg søkefeltet, skriv inn de første bokstavene i navnet du vil finne, og velg **Utført**.
Du kan også dra  for å velge den første bokstaven i navnet.
3. Velg kontaktens navn fra søkelisten.



Når du har funnet kontakten, kan du gjøre følgende:

- ringe kontakten ved å velge  → 
- redigere kontakthinformatjonen ved å velge **Endre**






Bruke grunnleggende kamerafunksjoner

Lær det grunnleggende for å ta og vise bilder og videoklipp.



Når du slår på kameraet, kan skjermen se tom ut på grunn av en midlertidig elektrostatiske utladning. Prøv å starte telefonen på nytt for å løse problemet.




Ta bilder

1. I hvilemodus slår du på kameraet ved å trykke på kameratasten.
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Rett linsen mot motivet, og foreta eventuelle justeringer.
 - Du velger fargebalanse ved å velge .
 - Du velger tidsforsinkelse ved å velge .
 - Hvis du vil stille inn lysstyrken, velger du .
 - Du zoomer inn eller ut ved å trykke [/].
4. Ta et bilde ved å trykke inn kameratasten.
Bildet lagres automatisk.









Etter at du har tatt bilder, velger du  for å se bildene.

Vise bilder

I menymodus velger du **Mine filer** → **Bilder** → **Mine bilder** → en bildefil.

- Roter telefonen mot klokken til liggende stilling. Vipp telefonen til venstre eller høyre. Bildene blir automatisk til venstre eller høyre.
- Du zoomer inn eller ut ved å velge  →  eller . Du lukker zoomeskjermen ved å trykke Tilbake-tasten.

Spille inn videoklipp

1. I hvilemodus slår du på kameraet ved å trykke på kameratasten.
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Velg  for å bytte til opptaksmodus.
4. Rett linsen mot motivet, og foreta eventuelle justeringer.
 - Hvis du vil bytte til opptaksmodus, velger du .
 - Du velger fargebalanse ved å velge .
 - Du velger tidsforsinkelse ved å velge .
 - Hvis du vil stille inn lysstyrken, velger du .
 - Du zoomer inn eller ut ved å trykke [/]
5. Start opptak med kameratasten.
6. Velg  eller trykk på kameratasten for å stoppe opptaket.
Videoklippet lagres automatisk.

Etter at du har tatt opp video, velger du  for å se på videoene.

Vise videoklipp

Velg **Mine filer** → **Videoklipp** → **Mine videoklipp** → en videofil, i menymodus.

Lytte til musikk

Lær hvordan du lytter til musikk via musikkspilleren eller FM-radioen.

Høre på FM-radioen

1. Koble til det medfølgende headsettet i telefonens flerfunksjonskontakt.
2. I menymodus velger du **Programmer** → **FM-radio**.
3. Velg **Ja** for å søke automatisk.
Radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.



Første gang du bruker FM-radio, får du spørsmål om du vil søke automatisk.

4. Du bruker FM-radioen med følgende ikoner:

Ikon	Funksjon
	Stiller inn FM-radioen til å søke etter frekvenser for stasjoner på nytt automatisk når det aktuelle radiosignalet er svakt
	Endrer lydmodus
	Stille inn en radiokanal, finne tilgjengelige radiokanaler (trykk og hold)
	Slår på FM-radioen
	Slår av FM-radioen

Lytte til musikkfiler






Start med å overføre filer til telefonen eller minnekortet:

- Last ned via trådløst Internett. ► s. 31
- Last ned fra en datamaskin via programmet Samsung PC Studio. ► s. 40

- Motta via Bluetooth. ► s. 45
- Kopiere til et minnekort. ► s. 41
- Synkronisering med Windows Media Player 11.
► s. 41

Gjør følgende etter overføring av musikkfiler til telefonen eller minnekortet:

1. I menymodus velger du **Musikk** → **Musikkspiller**.
2. Velg en musikkategori → en musikkfil.
3. Styr avspillingen med følgende ikoner:

Ikon	Funksjon
	Setter avspillingen på pause
	Begynne eller fortsette avspilling
	Hopper bakover, søker bakover i en fil (trykk og hold)
	Hopper forover, søker forover i en fil (trykk og hold)
NORM	Velge en equalisertype
	Bytter repetisjonsmodus

Ikon	Funksjon
	Aktiverer tilfeldig avspilling

Bruke nettleseren

Her får du informasjon om hvordan du kobler deg til favorittnettsidene dine og legger dem inn som bokmerker.



- Du kan bli belastet ekstra for bruk av Internett og nedlasting av media.
- Nettlesermenyen kan være tilgjengelig under et annet navn, avhengig av mobiloperatør.
- Hvilke ikoner som er tilgjengelige, kan variere etter region eller mobiloperatør.

Surfe på nettsider


1. I menymodus velger du **Nettleser** → **Startside** for å åpne mobiloperatørens startside.
2. Bla gjennom nettsider med følgende ikoner:

Ikon	Funksjon
 	Går bakover eller fremover på en nettside

Ikone	Funksjon
✕	Stopper åpning av nettside
↺	Oppdaterer aktuell nettside
🏠	Går tilbake til startsidene
★	Åpner en liste over lagrede bokmerker
📐	Endrer visningsmodus
☰	Får tilgang til en liste over alternativer for nettleseren

Bokmerke favorittnettsidene dine

1. I menymodus velger du **Nettleser** → **Bokmerker**.
2. Velg **Legg til**.
3. Skriv inn en sidetittel og en nettadresse (URL).
4. Velg **Lagre**.

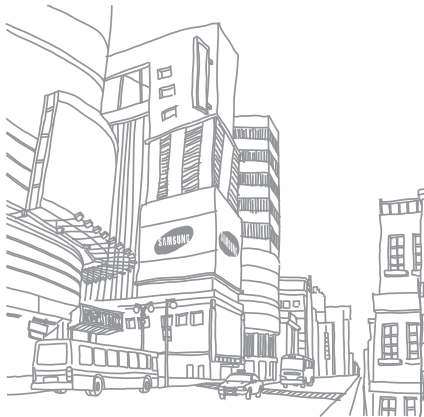

bruke avanserte funksjoner

Lær hvordan du utfører avanserte operasjoner og bruker mobiltelefonens ekstrafunksjoner.

Bruke avanserte anropsfunksjoner

Lær mer om telefonens avanserte samtalemuligheter.



Vise og ringe ubesvarte anrop

Telefonen viser ubesvarte anrop på skjermen.

Hvis du har et ubesvart anrop, velger du anropet fra widgeten for hendelsesvarsel velg **Taleanrop** for å slå nummeret.

Hvis du har to ubesvart anrop, velger du anropet fra hendelsesvarselwidgeten velg **Logger** → et nummer du skal ringe.

Ring et nylig slått nummer

1. I hvilemodus trykker du [ eller trykk [




33

Parkere en samtale eller gjenoppta en parkert samtale

Velg **Parker** hvis du vil parkere en samtale, eller velg **Hent** hvis du vil hente en parkert samtale.


Ring en annen samtale

Hvis nettverket støtter denne funksjonen, kan du ringe et annet nummer i løpet av samtalen:


1. Velg **Parker** for å parkere den første samtalen.
2. Velg **Ringetast**, tast inn det andre nummeret du skal ringe, og velg **Nytt anrop** eller trykk [.
3. Velg **Bytte** for å bytte mellom to samtaler.
4. Du avslutter en parkert samtale ved å velge **På vent** → .
5. Når du vil avslutte den aktive samtalen, trykker du [.

Besvare samtale nummer to

Hvis nettverket støtter denne funksjonen, kan du besvare en ny innkommende samtale:

1. Trykk [] for å besvare den andre samtalen.
Den første samtalen blir automatisk parkert.
2. Velg **Bytte** for å bytte mellom samtaler.

Foreta et anrop med flere personer (telefonmøte)



1. Ring den første personen du vil ha med på telefonmøtet.
2. Mens den første personen er tilkoblet, ringer du den andre personen.
Den første personen blir parkert automatisk.
3. Når den andre personen er tilkoblet, velger du **Koble**.
4. Gjenta trinn 2 og 3 hvis du vil ha med flere personer (om nødvendig).
5. Trykk [] for å avslutte telefonmøtet.

Ringe til utlandet

1. I hvilemodus velger du **Tastatur** og trykker og holder inne **0** for å sette inn **+**-tegnet.
2. Tast inn hele nummeret du vil slå (landskode, retningsnummer og telefonnummer), og slå nummeret ved å velge  → **Taleanrop** eller trykke [].

Ringe en kontakt fra telefonboken

Du kan ringe numre direkte fra telefonboken ved hjelp av lagrede kontakter. ► s. 28

1. I menymodus velger du **Telefonbok**.
2. Velg kontakten du ønsker.
3. Velg  ved siden av nummeret du vil slå → .

Avvise et anrop

For å avvise en innkommende samtale, trykker du []. Den som ringer, hører et opptattsignal.

Hvis du vil avvise anrop fra bestemte numre automatisk, bruker du automatisk avvisning. Slik aktiverer du automatisk avvisning og konfigurerer blokkeringslisten:

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Programinnstillinger** → **Anrop** → **Alle anrop** → **Avvis automatisk**.
2. Velg **På** under **Aktivering**.
3. Velg **Legg til nummer**.
4. Velg nummerfeltet.
5. Tast inn et nummer som skal avvises, og velg **Utført** → **Lagre**.
6. Velg avmerkingsboksen ved siden av nummeret.
7. Velg **Lagre**.

Bruke avanserte telefonbokfunksjoner

Lær å lage visittkort, angi favorittnumre og opprett grupper av kontakter.

Lage et visittkort

1. I menymodus velger du **Telefonbok** → **Mer** → **Mitt visittkort**.
2. Legg inn personlig informasjon.

3. Velg **Lagre**.



Du kan sende visittkortet ditt ved å legge det ved i en melding eller e-post eller overføre det via den trådløse Bluetooth-funksjonen.

Angi favorittnumre

1. I menymodus velger du **Telefonbok**.
2. Velg **Kontakter**-nedtrekksmenyen → **Favoritter**.
3. Trykk **Legg til**.
4. Velg en kontakt.

Kontakten lagres i favorittlisten.



- Du kan ringe denne kontakten ved å berøre og holde det tildelte nummeret på ringeskjermen.
- De første 5 favorittnumrene blir tildelt favorittkontaktene (📞) på widget-verkøylinjen.

Lage en gruppe med kontakter

Ved å lage grupper med kontakter, kan du tildele gruppenavn, ringetoner, ID-bilder og vibrasjonstype til hver gruppe eller sende meldinger og e-poster til en hel gruppe. Start med å lage en gruppe på denne måten:

1. I menymodus velger du **Telefonbok**.
2. Velg **Kontakter**-nedtrekksmenyen → **Grupper**.
3. Velg **Opprett gruppe**.
4. Angi gruppenavn, ID-bilde, grupperingetone og vibrasjonstype.
5. Velg **Lagre**.
6. Velg **Ja** og legg til kontakter i gruppen (om nødvendig).

Ring eller sende meldinger fra bilder

Telefonen legger automatisk til kontakter du bruker ofte, i listen med fotokontakter. Du kan foreta anrop eller sende meldinger fra fotokontaktene.

1. I menymodus velger du **Fotokontakter**.
2. Velg en fotokontakt.
3. Velg 📞 for å slå nummeret eller velg 📧 for å sende en melding.

Bruke avanserte meldingsfunksjoner

Lær å lage og bruke maler til å skrive nye meldinger og opprette meldingsmapper.

Lage en tekstmal

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Maler** → **Tekstmaler**.
2. Velg **Oppr.** for å åpne et nytt malvindu.
3. Velg **Trykk for å legge til tekst**.
4. Tast inn teksten og velg **Utført**.
5. Velg **Lagre**.

Lage en multimediemal

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Maler** → **Multimediemaler**.
2. Velg **Oppr.** for å åpne et nytt malvindu.
3. Opprett en multimediemelding med et emne og ønskede vedlegg som du kan bruke som mal. ► s. 25
4. Velg **Lagre**.

Sette inn tekstmaler i nye meldinger

1. Lag en ny melding ved å velge **Meldinger** → **Opprett melding** → en meldingstype, i menymodus.
2. Velg **Mer** → **Sett inn** → **Tekstmal** → en mal.

Opprette en melding fra en multimediemal

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Maler** → **Multimediemaler**.
2. Bla deg frem til malen du ønsker, og velg . Malen åpnes som en ny multimediemelding.

Opprette en mappe for å administrere meldinger

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Mine mapper**.
2. Velg **Opprett mappe**.
3. Skriv inn et nytt mappenavn, og velg **Utført**.

Flytt meldinger fra meldingsmappen til mappene dine for å administrere dem slik du vil.

Bruke avanserte kamerafunksjoner

Lær hvordan du tar bilder i forskjellige modi og tilpasser kamerainnstillinger.

Ta bilder med bruk av alternativer som er forhåndsinnstilt for forskjellige motiver


1. I hvilemodus slår du på kameraet ved å trykke på kameratasten.
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Velg **SCN** → et motiv → **OK**.
4. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
5. Ta et bilde ved å trykke inn kameratasten.

Ta bilder i smilemodus

1. I hvilemodus slår du på kameraet ved å trykke på kameratasten.
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Velg **S** → .
4. Trykk på kameratasten.


5. Rett kameralinsen mot motivet.
Telefonen gjenkjenner personer på bildet og registrerer når de smiler. Når personene smiler, tar telefonen automatisk bilde.

Ta en serie med bilder



1. I hvilemodus slår du på kameraet ved å trykke på kameratasten.
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Velg **S** → .
4. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
5. Trykk og hold inne kameratasten for å ta en serie med bilder.

Ta panoramabilder

1. I hvilemodus slår du på kameraet ved å trykke på kameratasten.
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Velg **S** → .
4. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.

5. Trykk på kameratasten for å ta det første bildet.
6. Beveg telefonen sakte i retningen du ønsker. Når du justerer den lille hvite rammen med , tar telefonen det neste bildet automatisk.
7. Gjenta trinn 6 for å fullføre panoramabildet.

Ta delte bilder


1. I hvilemodus slår du på kameraet ved å trykke på kameratasten.
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Velg  → .
4. Velg en bildelayout og trykk kameratasten.
5. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
6. Ta bilder for hvert segment ved å trykke inn kameratasten.

Ta bilder med dekorative rammer

1. I hvilemodus slår du på kameraet ved å trykke på kameratasten.
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.

3. Velg  → .
4. Velg en ramme og trykk kameratasten.
5. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
6. Ta et bilde med ramme ved å trykke inn kameratasten.

Bruke alternativer for kameraet

Før du tar et bilde, kan du trykke . Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Oppløsning	Endrer oppløsning
Effekter	Legger på en spesialeffekt
Eksp. måling	Velger en type eksponeringsmåling
Bildekvalitet	Angir kvaliteten på bildene


Før du tar en video, kan du velge . Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Oppløsning	Endrer oppløsning
Effekter	Legger på en spezialeffekt
Videokvalitet	Justerer kvaliteten på videoklippene

Tilpasse kamerainnstillingene

Før du tar et bilde, kan du velge  → . Du får da tilgang til følgende innstillinger:

Innstilling	Funksjon
Hjelpelinjer	Viser retningslinjer
Gjennomgang	Angir at kameraet skal bytte til forhåndsvisningsskjermen etter at du har tatt bilder
Lukkerlyd	Velger en lyd som medfølger lukkerhandling
Lager	Velger plassering for lagring av nye bilder


Før du tar en video, kan du velge  → . Du får da tilgang til følgende innstillinger:

Innstilling	Funksjon
Hjelpelinjer	Viser retningslinjer
Lyd innspilling	Slår lyden på eller av
Lager	Velger minneplassering for lagring av nye videoklipp

Bruke avanserte musikkfunksjoner


Lær hvordan du klargjør musikkfiler, oppretter spillelister og lagrer radiostasjoner.

Kopiere musikkfiler via Samsung PC Studio


1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **PC-forbindelser** → **Samsung PC studio** eller **Masselagring** → **Lagre**.
2. Trykk [,] hvis du vil tilbake til hvilemodus.

3. Med en valgfri PC-kabel kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC.
4. Start Samsung PC Studio, og kopier filer fra PC-en til telefonen.
Se i hjelpefilen for Samsung PC Studio for mer informasjon.

Kopiere musikkfiler til et minnekort

1. Sett inn et minnekort.
2. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **PC-forbindelser** → **Masselagring** → **Lagre**.
3. Trykk [] hvis du vil tilbake til hvilemodus.
4. Med en valgfri PC-kabel kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC.
Når den er tilkoblet, vises et popup-vindu på PC-en.
5. Åpne mappen for å se filene.
6. Kopier filer fra PC-en til minnekortet.

Synkronisere telefonen med Windows Media Player

1. Sett inn et minnekort.
2. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **PC-forbindelser** → **Mediespiller** → **Lagre**.
3. Trykk [] hvis du vil tilbake til hvilemodus.
4. Med en valgfri PC-kabel kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC der Windows Media Player er installert.
Når den er tilkoblet, vises et popup-vindu på PC-en.
5. Åpne Windows Media Player for å synkronisere musikkfiler.
6. Rediger eller skriv inn telefonens navn i popup-vinduet (om nødvendig).
7. Velg musikkfilene du ønsker, og dra dem til synkroniseringslisten.
8. Start synkroniseringen.

Opprette en spilleliste

1. I menymodus velger du **Musikk** → **Musikkspiller** → **Spillelister**.
2. Velg **Oppr.**
3. Velg inntastingsfeltet.
4. Skriv inn en tittel på spillelisten, og velg **Utført**.
5. Hvis du vil legge til et bilde til spillelisten, velger du **Trykk for redig.** velg et bilde eller tar et nytt bilde.
6. Velg **Lagre**.
7. Velg den nye spillelisten.
8. Velg **Legg til** → **Spor**.
9. Velg filene du vil inkludere og velg **Legg til**.

Tilpasse innstillinger for musikkspilleren

1. I menymodus velger du **Musikk** → **Musikkspiller**.
2. Velg **Innstillinger**.

3. Juster innstillingene for å konfigurere musikkspilleren på følgende måte:

Alternativ	Funksjon
Bakgrunnsavspilling	Angir om musikken skal spilles av i bakgrunnen når du avslutter musikkspilleren
Musikkmeny	Velger musikkkategoriene som skal vises i musikkbiblioteket


4. Velg **Lagre**.

Lagre radiostasjoner automatisk

1. Koble til det medfølgende headsettet i telefonens flerfunksjonskontakt.
2. I menymodus velger du **Programmer** → **FM-radio**.
3. Velg **Mer** → **Automatisk søk**.
4. Velg **Ja** for å bekrefte (om nødvendig).
Radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.


Finn informasjon om musikk

Lær hvordan du får tilgang til en musikkjeneste på Internett og får informasjon om sangene du hører på mens du er på farten.

1. I menymodus velger du **Musikk** → **Finn musikk**.
2. Velg **Finn musikk** for å koble til serveren.
3. Når telefonen er registrert, velger du  for å registrere en del av musikken du ønsker å finne.



Det er ikke alle mobiloperatører som støtter denne tjenesten, og det er ikke sikkert at databasen har informasjon om alle sanger.

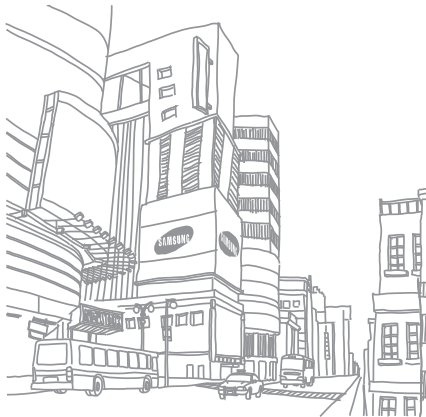

bruke verktøy og programmer

Lær hvordan du arbeider med telefonverktøyene og ekstraprogrammene.

Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen

Lær om telefonens mulighet til å koble til andre trådløse enheter for utveksling av data og bruke håndfrifunksjoner.



Trinnene du må følge for å bruke denne funksjonen, kan variere avhengig av mobiloperatør.

Slå på den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Bluetooth**.
2. Velg sirkelen i midten for å slå på den trådløse Bluetooth-funksjonen.
3. Du tillater at andre enheter finner telefonen din ved å velge **Innstillinger** → **På** under **Min telefons synlighet** → et alternativ for synlighet → **Lagre**.
Hvis du valgte **Egendefinert**, må du angi hvor lenge telefonen skal være synlig.
4. Velg **Lagre**.

Finne og koble sammen med andre Bluetooth-enheter

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Bluetooth** → **Søk**.
2. Velg og dra et enhetsikon inn i midten.
3. Skriv inn en PIN for den trådløse Bluetooth-funksjonen eller den andre enhetens Bluetooth-PIN, hvis den har en, og velg **Ja**.

Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden eller godtar tilkoblingen, er sammenkoblingen fullført.



Avhengig av enheten er det ikke sikkert du må angi PIN-koden.

Send data med den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Velg filen eller objektet du vil sende fra et av programmene på telefonen.
2. Velg **Send via** eller **Send URL via** → **Bluetooth**, velg **Mer** → **Send visittkort via** → **Bluetooth**, eller velg **Mer** → **Send via Bluetooth**.

Motta data med den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Skriv inn PIN-koden for den trådløse Bluetooth-funksjonen, og velg **Utført** (om nødvendig).
2. Velg **Ja** for å bekrefte at du er villig til å motta data fra enheten (om nødvendig).

Bruke Ekstern SIM-modus

I Ekstern SIM-modus kan du kun ringe ut eller besvare samtaler med et tilkoblet Bluetooth-kompatibelt handsfreesett for bil via SIM-kortet på telefonen.

Slik aktiverer du ekstern SIM-modus:

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Bluetooth** → **Innstillinger**.
2. Velg **På** under **Ekstern SIM-modus**.
3. Velg **Lagre**.

Vil du bruke ekstern SIM-modus, starter du Bluetooth-tilkoblingen fra et Bluetooth-kompatibelt håndfrisett for bil.



Det Bluetooth-kompatible handsfreesett for bil må være autorisert. Du autoriserer det ved å velge enheten og deretter **Godkjenn enhet**.

Aktivere og sende en SOS-melding

Når du er i en nødsituasjon, kan du sende en SOS-melding for å be om hjelp.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av region eller mobiloperatør.

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **SOS-meldinger** → **Sendingsalternativer**.
2. Velg **På** for å slå på SOS-meldingsfunksjonen.
3. Velg mottakerfeltet for å åpne mottakerlisten.
4. Velg **Kontakter** for å åpne kontaktlisten.
5. Velg kontaktene du ønsker, og velg **Legg til**.
6. Velg et telefonnummer (om nødvendig).
7. Velg **OK** for å lagre mottakerne.
8. Velg **Gjenta** rullegardinmenyen og angi antallet ganger SOS-meldingen skal gjentas.
9. Velg **Lagre** → **Ja**.

Berøringsskjermen og tastene må være låst for at du skal kunne sende en SOS-melding. Trykk [▲/▼] fire ganger.



Når du sender en SOS-melding, blir alle telefonfunksjonene blokkert til du trykker og holder inne låsetasten eller trykker [🔒].

Aktivere tyverisporing

Når noen setter inn et nytt SIM-kort i telefonen, vil tyverisporingsfunksjonen automatisk sende kontaktnummeret til to mottakere for å hjelpe deg med å finne og få tilbake telefonen. Slik aktiverer du tyverisporing:

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Tyverisporing**.
2. Skriv inn passordet, og velg **Bekreft**.
3. Velg **På** for å slå på tyverisporing.
4. Velg mottakerfeltet for å åpne mottakerlisten.
5. Velg mottakerinntastingsfeltet.
6. Tast inn et telefonnummer og velg **Utført**.
7. Velg **OK** for å lagre mottakerne.
8. Velg senderfeltet.
9. Skriv inn avsenderens navn, og velg **Utført**.
10. Velg **Lagre** → **Godta**.

Foreta falskeanrop

Du kan simulere et innkommende anrop når du ønsker å komme deg ut av møter eller uønskede samtaler. Du kan også få det til å se ut som om du snakker i telefonen ved å spille av en innspilt stemme.

Aktivere funksjonen for falske anrop

1. Velg **Innstillinger** → **Programinnstillinger** → **Anrop** → **Falskt anrop** i menymodus.
2. Velg **På** under **Aktivering**.
3. Velg **Lagre**.

Spille inn en samtale

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Programinnstillinger** → **Anrop** → **Falskt anrop** → **Falskt anrop-tale**.
2. Velg **På** under **Falskt anrop-tale**.
3. Velg **Lydopptak**.
4. Start opptaket ved å velge .
5. Snakk inn i mikrofonen.
6. Velg  når du er ferdig med å snakke.

7. Trykk på Tilbake-tasten.

8. Velg **Lagre**.

Foreta et falskt anrop

Trykk og hold [] i hvilemodus for å gjøre en falsk oppringning.

For å endre tidsforsinkelsen før falske anrop, i menymodus, velger du **Innstillinger** → **Programinnstillinger** → **Anrop** → **Falskt anrop** → **Falsk anropstimer** → et alternativ → **Lagre**.

Spille inn og spille av talenotater





Lær hvordan du bruker telefonens lydopptaker.

Spille inn et talenotat

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Lydopptager**.
2. Start opptaket ved å velge .
3. Snakk inn notatet i mikrofonen.
4. Velg  når du er ferdig med å snakke.
Memoet blir lagret automatisk.

Spille av et talenotat


1. I menymodus velger du **Mine filer** → **Lyder** → **Lydopptak**.
2. Velg en fil.
3. Styr avspillingen med følgende ikoner:

Ikon	Funksjon
	Setter avspillingen på pause
	Begynne eller fortsette avspilling
	Søke bakover i en fil (trykk og hold)
	Søke forover i en fil (trykk og hold)

Redigere bilder

Lær hvordan du redigerer bilder og legger på morsomme effekter.

Legge på effekter på bilder

1. Velg **Mine filer** → **Bilder** → **Mine bilder** → en fotofil, i hvilemodus.
2. Velg .

3. Velg **Endre** → **Effekter** → et effektalternativ (filter, stil, warp eller delvis sløret).
4. Velg en variasjon av effekten du ønsker å bruke, og velg **Utført**.
Hvis du vil bruke en uskarphetseffekt på et bestemt område av et bilde, tegner du et rektangel velg **Tilslørt** → **Utført**.
5. Velg **Filer** → **Lagre som** når du er ferdig.
6. Velg en minneplassering (om nødvendig).
7. Skriv inn et nytt filnavn for bildet, og velg **Utført**.

Justere et bilde

1. Åpne et bilde som skal redigeres. Se trinn 1-2 i "Legge på effekter på bilder".
2. Velg **Endre** → **Juster** → et justeringsalternativ (lysstyrke, kontrast eller farge).
Velg **Automatisk nivå** hvis du vil justere bildet automatisk.
3. Juster bildet som du ønsker og velg **Utført**.
4. Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn. Se trinn 5-7 i "Legge på effekter på bilder".

Endre et bilde

1. Åpne et bilde som skal redigeres. Se trinn 1-2 i "Legge på effekter på bilder".
2. Velg **Endre** → **Endre** → **Tilpass størrelse, Roter** eller **Flipp**.
3. Roter eller vend bildet som du ønsker og velg **Utført**. Du endrer størrelsen på bildet ved å velge en størrelse og velge **Lagre** → **Utført**.
4. Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn. Se trinn 5-7 i "Legge på effekter på bilder".

Beskjære et bilde

1. Åpne et bilde som skal redigeres. Se trinn 1-2 i "Legge på effekter på bilder".
2. Velg **Endre** → **Beskjær**.
3. Tegn rektangelet over området du vil beskjære, og velg **Beskjær** → **Utført**.
4. Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn. Se trinn 5-7 i "Legge på effekter på bilder".

Sette inn en visuell detalj

1. Åpne et bilde som skal redigeres. Se trinn 1-2 i "Legge på effekter på bilder".
2. Velg **Endre** → **Sett inn** → en visuell detalj (rammer, bilde, clipart, humørikon eller tekst).
3. Velg en visuell detalj eller skriv inn tekst og velg **Utført**.
4. Flytt eller endre størrelsen på bildet du la til, og velg **Utført**.
5. Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn. Se trinn 5-7 i "Legge på effekter på bilder".

Legge til et memo med håndskrift

1. Åpne et bilde som skal redigeres. Se trinn 1-2 i "Legge på effekter på bilder".
2. Velg **Endre** → **Notat på skjerm**.
3. Bla til venstre eller høyre til en farge, skriv et memo på skjermen, og velg **Utført**.
4. Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn. Se trinn 5-7 i "Legge på effekter på bilder".

Skrive ut bilder

Lær å skrive ut bilder med en USB-tilkobling eller Bluetooth-funksjonen.

Skrive ut et bilde via en USB-tilkobling

1. Koble flerfunksjonskontakten på telefonen til en kompatibel skriver.
2. Åpne et bilde. ► s. 29
3. Velg **Mer** → **Utskrift via** → **USB**.
4. Angi utskriftsalternativer, og skriv ut bildet

Slik skriver du ut et bilde via den trådløse Bluetooth-funksjonen:

1. Åpne et bilde. ► s. 29
2. Velg **Mer** → **Utskrift via** → **Bluetooth**.
3. Velg en Bluetooth-aktivert skriver, og koble den sammen med telefonen. ► s. 45
4. Angi utskriftsalternativer, og skriv ut bildet

Laste opp bilder og videoklipp til Internett

Lær hvordan du deler bilder og videoklipp på nettområder og blogger for fotodeling.



Communities kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

Angi en liste over favorittmål

1. I menymodus velger du **Communities**.
2. Velg **Ja** for å angi en liste over favorittmål (om nødvendig).
3. Velg **Godta** for å bekrefte at du samtykker i den generelle ansvarsfraskrivelsen.



Første gang du åpner **Communities**, blir du bedt om å bekrefte.

4. Velg destinasjonene du vil ha med, og velg **Lagre**.
Hvis du valgte **Oppd. blogg**., blir nye destinasjonssider lagt til listen automatisk.



Hvis du vil redigere listen over favorittmål eller oppdatere listene, fra **Communities**-skjermen, velger du **Innst.** → **Foretrukne lister** → **Endre**.

Laste opp en fil

Vil du laste opp bilder og videoklipp, må du ha kontoer på bildedelingssider og blogger.

1. I menymodus velger du **Communities**.
2. Velg et mål der du vil legge til innlegg.
3. Skriv inn bruker-ID og passord for målet.
4. Velg **Trykk for å legge til** og velg en mediefil.
5. Skriv inn innleggsdetaljene og velg **Last opp**.

Bruke Java-spill og -programmer

Lær hvordan du bruker spill og programmer som drives av prisbelønt Java-teknologi.



Avhengig av programvaren på telefonen er det ikke sikkert nedlasting av Java-spill eller -programmer støttes.

Laste ned spill eller programmer

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Spill og diverse** → **Flere spill**.
Telefonen kobles til nettstedet mobiloperatøren har forhåndsinnstilt.
2. Søk etter et spill eller program, og last det ned til telefonen.

Spille spill

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Spill og diverse**.
2. Velg et spill fra listen, og følg instruksjonene på skjermen.
Telefonen har et spill med bevegelsesgjenkjenning. Velg **Tumbling dice** og rist på telefonen for å slå terningen.



Hvilke spill som er tilgjengelige kan variere etter mobiloperatør eller region. Spillkontroller og alternativer kan variere.

Starte programmer

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Spill og diverse**.
2. Velg **Mer**, slik at det åpnes en liste med alternativer og innstillinger for programmet.

Synkronisere data

Lær å synkronisere kontakter, kalenderhendelser, oppgaver og memoer med nettserveren du har angitt.



Trinnene du må følge for å bruke denne funksjonen, kan variere avhengig av mobiloperatør.

Opprette en synkroniseringsprofil

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Synkroniser**.
2. Velg **Legg til** og angi profilinnstillinger.
3. Velg **Lagre** når du er ferdig.

Starte synkroniseringen

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Synkroniser**.
2. Velg en synkroniseringsprofil.
3. Velg **Fortsett** for å begynne synkronisering med webserveren du har valgt.

Bruke RSS-leser

Lær hvordan du bruker RSS-leseren til å få siste nytt og informasjon fra favorittnettstedene dine.

Legge til en adresse for RSS-feed

1. I menymodus velger du **Programmer** → **RSS-leser**.
2. Velg **Legg til**.
3. Velg URL-inntastingsfeltet.
4. Skriv inn adressen til en RSS-kanal og velg **Utført**.
5. Velg **OK**.

Lese RSS-kanaler

1. I menymodus velger du **Programmer** → **RSS-leser**.
2. Velg **Oppdater** for å hente de siste oppdateringene.

3. Velg en kanalkategori.
4. Velg **Oppdater** → **Ja**.
5. Velg en oppdatert feed-kategori → **Ja**.



Funksjonen for automatisk oppdatering stiller telefonen inn til å oppdatere RSS-feeder automatisk på angitte intervaller. Du kan aktivere funksjonen for automatisk oppdatering ved å velge **RSS-leser** → **Mer** → **Innstillinger** → **Preferanser**.

Hente informasjon eller gjøre kjøp med NFC-funksjonen (Near Field Communications)

Med telefonen kan du lese NFC-tagger som inneholder informasjon om utvalgte produkter, for eksempel internettadresser, e-postadresser eller servicenumre. NFC-funksjonen er en høyfrekvent trådløs tilkoblingsteknologi med kort rekkevidde som gir mobiltelefonen mulighet til å lese noen typer informasjon når den plasseres i nærheten av en NFC-tag. Du kan også bruke denne funksjonen til å utføre betalinger og kjøpe billetter til transportmidler eller arrangementer.

Lese informasjon fra en NFC-tag

Når du har aktivert NFC-funksjonen, leser telefonen produktinformasjon hver gang du plasserer den nær en NFC-tag. Den tilgjengelige informasjonen vises på skjermen.

Slik leser du informasjonen senere:

1. I menymodus velger du **Programmer** → **NFC**.
2. Velg **Tjenestetagger** for å se informasjonen.

Du kan også lagre produktinformasjon og gi den til andre.

Utføre beetalinger med NFC-funksjonen

Før du kan bruke NFC-funksjonen til å utføre betalinger, må du registrere deg for mobilbetalingstjenesten. Kontakt mobiloperatøren for å registrere deg eller få informasjon om tjenesten.

Slik utfører du en betaling med NFC-funksjonen:

1. Plasser nederste del av baksiden av telefonen nær en NFC-kortleser.

2. Tast inn PIN-koden din når du blir bedt om det, og plasser telefonen nær leseren igjen (om nødvendig).



Hvis du vil bruke billettjenester, må du laste ned det nødvendige programmet fra mobiloperatørens hjemmeside. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

Deaktivere NFC-funksjonen

1. I menymodus velger du **Programmer** → **NFC**.
2. Velg **Aktivering** → **Av**.
3. Velg **Lagre**.



Opprette og vise verdensklokker

Lær hvordan du kan se klokkeslettet i et annet område og angi at verdensklokker skal vises på skjermen.

Vis en verdensklokke

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Verdensklokke**.
2. Bla gjennom verdenskartet og velg tidssonen du ønsker.

Opprette en verdensklokke

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Verdensklokke**.
2. Velg  → **Legg til**.
3. Velg en tidssone.
4. Velg  hvis du vil aktivere sommertid.
5. Velg **OK** for å lagre verdensklokken.
Verdensklokken er angitt som den andre klokken.
6. Velg **Legg til** for å legge til flere verdensklokker (trinn 3).

Legge inn en verdensklokke på skjermen

Med dobbeltklokkewidgeten kan du se klokker med to ulike tidssoner på skjermen.

Gjør følgende når du har opprettet verdensklokker:

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Verdensklokke**.
2. Velg  → **Angi som klokke nummer to**.
3. Velg verdensklokken du vil legge til.
4. Velg **Angi**.

Stille inn og bruke alarmer

Lær hvordan du stiller inn og styrer alarmer for viktige hendelser.

Stille inn en ny alarm

1. I menymodus velger du **Alarm**.
2. Velg **Opprett alarm**.
3. Konfigurer alarmen.
4. Velg **Lagre**.



Slå på automatisk-funksjonen stiller inn at telefonen automatisk slår seg på og starter alarmen til angitt tidspunkt hvis telefonen er slått av.

Stoppe en alarm

Gjør følgende når alarmen utløses:

- Dra glidebryteren til **Stopp** hvis du vil stoppe alarmen.
- Dra glidebryteren til **Utsett** hvis du vil slå av alarmlyden i utsettelsesperioden.

Deaktivere en alarm

1. I menymodus velger du **Alarm**.
2. Velg **Av** under alarmen du vil deaktivere.

Bruke kalkulatoren

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Kalkulator**.
2. Bruk tastene som tilsvarer de du ser på kalkulatorskjermen til å utføre enkle matematiske beregninger.

Konverter valutaer eller mål

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Omregning** → en konverteringstype.
2. Tast inn valutaene eller målene og enhetene i de aktuelle feltene.

Stille inn en nedtellingstimer

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Timer**.
2. Angi tidsperioden du vil telle ned.

3. Velg **Start** for å starte nedtellingen.
4. Når timeren utløper, drar du tidslinjen til **Stopp** for å stoppe varselet.

Bruke stoppeklokken

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Stoppeklokke**.
2. Velg **Start** for å starte stoppeklokken.
3. Velg **Runde** for å registrere rundetider.
4. Når du er ferdig, velger du **Stopp**.
5. Velg **Nstill** for å slette registrerte tider.

Opprette nye oppgaver

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Oppgave**.
2. Velg **Opprett oppgave**.
3. Skriv inn detaljene om oppgaven.
4. Velg **Lagre**.

Lage tekstmemoer

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Notat**.
2. Velg **Opprett notat**.
3. Skriv inn memoteksten, og velg **Utført**.

Administrere kalenderen

Lær hvordan du endrer kalendervisning og oppretter hendelser.

Bytte kalendervisning

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Kalender**.
2. Velg **Mer** → **Vis etter dag** eller **Vis etter uke**.

Opprette hendelser

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Kalender**.
2. Velg **Opprett oppføring**.
3. Skriv inn nødvendig informasjon om hendelsen.
4. Velg **Lagre**.


Se gjennom hendelser

Slik ser du hendelser for en spesifikk dato:

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Kalender**.
2. Velg en dato på kalenderen.
3. Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.

Slik ser du alle hendelser:

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Kalender**.
2. Velg **Oppføringsliste**.
3. Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.

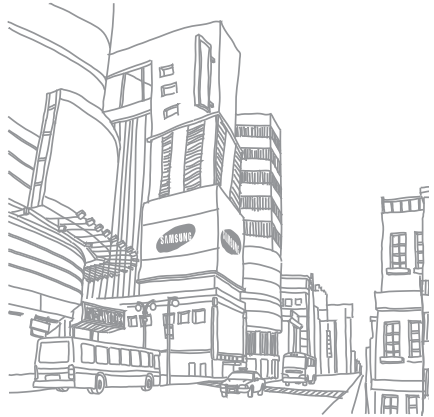

feilsøking

Hvis du har problemer med mobiltelefonen, bør du prøve feilsøkningsprosedyrene under før du kontakter kundestøtte.

Når du bruker telefonen eller slår den på, blir du bedt om å oppgi en av følgende koder:

Melding	Prøv dette for å løse problemet:
Ingen SIM-modus	Kontroller at SIM-kortet er riktig installert.
Telefonlås	Når telefonlås-funksjonen er aktivert, må du oppgi passordet du valgte for telefonen.
PIN	Når du bruker telefonen for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM-kortet. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke PIN-lås -menyen.

Melding	Prøv dette for å løse problemet:
PIN2	Når du går inn i en meny som krever PIN2, må du angi PIN2-koden som fulgte med SIM-kortet. For detaljer, kontakt din tjenesteleverandør.
PUK	SIM-kortet er blokkert, som regel etter at feil PIN-kode er tastet inn flere ganger. Du må taste inn PUK-koden du har fått av mobiloperatøren.


Telefonen ber deg om å sette inn SIM-kortet.

Kontroller at SIM-kortet er satt inn riktig.

Telefonen viser “Tjeneste er ikke tilgjengelig” eller “Nettverksfeil”.

- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.
- Du får ikke tilgang til alternativene uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

Du taster inn et nummer, men nummeret slås ikke.

- Kontroller at du har trykket på ringetasten: [].
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for telefonnummeret.

En person som forsøker å ringe deg, kommer ikke frem.

- Kontroller at mobiltelefonen er slått på.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for telefonnummeret.

Den du snakker med kan ikke høre deg.

- Kontrollerer at du ikke dekker for den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen.
- Hvis du bruker et headset, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

Telefonen begynner å pipe og batteriikonet blinker.

Batteriet er svakt. Lad opp eller skift ut batteriet slik at du kan fortsette å bruke telefonen.

Lydkvaliteten på samtalen er dårlig.

- Kontroller at du ikke sperrer for telefonens interne antenne.
- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Du har valgt en kontakt du vil ringe, men nummeret slås ikke.

- Kontroller at riktig nummer er lagret i kontaktliste.
- Legg inn nummeret og lagre på nytt om nødvendig.


Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller telefonen slår seg selv av iblant.

- Batteripolene kan være skitne. Tørk begge de gullfargede kontaktene med et rent, mykt tøystykke og prøv å lade opp batteriet igjen.
- Hvis batteriet ikke lenger lader seg helt opp, må du kvitte deg med det gamle batteriet på forsvarlig måte og erstatte det med et nytt batteri.

Telefonen er varm å ta på

Når du bruker flere programmer samtidig. Telefonen krever mer energi, og kan bli varm.

Dette er normalt, og skal ikke påvirke telefonens levetid eller ytelse.

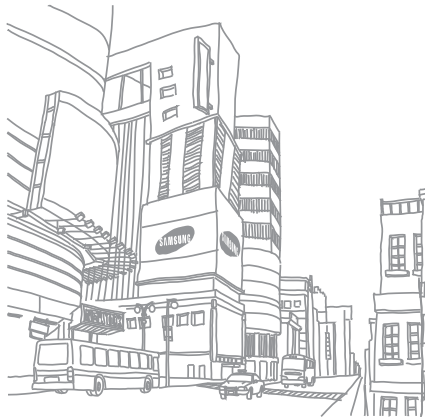

indeks

alarmer

- deaktivere, 55
- opprette, 55
- stoppe, 55

bakgrunnsbilde 23

batteri

- indikator for svakt batteri, 17
- installere, 15
- lade opp, 17

bilder

- avansert bildetaking, 38
- beskjære, 49
- endre, 49
- grunnleggende bildetaking, 29
- justere, 48

- legge på effekter, 48
- redigere, 48
- sette inn visuelle detaljer, 49
- skrive ut, 50
- tilføye memoer, 49
- vise, 29

Bluetooth

- aktivere, 44
- ekstern SIM-modus, 45
- motta data, 45
- sende data, 45

Communities

- se verktøy, mobilblogg

falske anrop

- se anrop, foreta falske anrop

finne musikk 43

FM-radio

- lagre kanal, 42
- lytte til, 30

fotokontakter 36

headsett 25

Internett

- se nettleser

Java

- laste ned, 51
- starte spill, 51
- åpne programmer, 52

kalender

- se verktøy, kalender

kalkulator

se verktøy, kalkulator

klokke

se verdensklokke

konferansesamtaler

se samtaler, telefonmøter

kontakter

finne, 28

lage grupper, 36

legge til, 28

Ved hjelp av fotokontakter, 36

leser

se nettleser

låse

se telefonlås

maler

multimedia, 37

sette inn, 37

tekst, 37

e

meldinger

sende e-post, 26

sende multimedia, 25

sende tekst, 25

vise multimedia, 27

vise tekst, 27

åpne e-post, 27

minnekort 17

multimedia

se meldinger

musikkspiller

lytte til musikk, 30

opprette spillelister, 42

synkronisere, 41

tilpasse, 42

nedtellingstimer

se verktøy, nedtellingstimer

nettleser

legge til bokmerker, 32

åpne hjemmeside, 31

NFC 53

mobillbetaling 53

notat

se tekst- eller talenotater

offline-profil 19

omregning

se verktøy, omregning

radio

se FM-radio

ringetone 23

RSS-leser

se verktøy, RSS-leser

samtaler

- avanserte funksjoner, 33
- avise, 35
- besvare ytterligere samtaler, 34
- besvare, 24
- flere personer, 34
- foreta falske anrop, 47
- foreta, 24
- fra adresseboken 35
- gjenoppta parkerte samtaler, 34
- grunnleggende funksjoner, 24
- nylig slått, 33
- parkere, 34
- ringe ubesvarte anrop, 33
- ringe ytterligere samtaler, 34
- til utlandet, 35
- vise ubesvarte, 33

SIM-kort 15

smart opplåsing 24

SOS-melding 46

stille profil 22

stoppeklokke

- se verktøy, stoppeklokke

synkronisering

- opprette en profil, 52
- starte, 52

talenotater

- spille av, 48
- spille inn, 47

tastetoner 22

tekst

- meldinger, 25
- opprette notater, 56
- skrive inn, 26

telefonlås 23

timer

- se verktøy, nedtellingstimer

tyverisporing 46

verdensklokke

- opprette, 54
- stille inn dobbel skjerm, 54
- vise, 54

verktøy

- alarm, 55
- bilredigering, 48
- kalender, 56
- kalkulator, 55
- mobillogg, 50
- nedtellingstimer, 55
- omregning, 55
- oppgave, 56
- RSS-leser, 52
- stoppeklokke, 56

videoklipp

- grunnleggende bildetaking, 29
- vise, 30

visittkort 35

volum

- samtalevolum, 25
- tastetonevolum, 22

widgeter 21

Windows Media Player 41

Samsvarserklæring (R&TTE)

vi, **Samsung Electronics**

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

GSM-mobiltelefon : GT-S5230N

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

SIKKERHET	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
	EN 50332-1 : 2000
EMC	EMC EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-03 V1.4.1 (08-2002)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 302 291-2 V1.1.1 (07-2005)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikasjonsmerke: 0168

CE0168

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og gjøres tilgjengelig på forespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.16

(sted og dato for utstedelse)



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(navn og signatur til autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For adressen eller telefonnummeret til Samsungs servicesenter, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte produktet av.

Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør.

SAMSUNG ELECTRONICS



Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til <http://www.samsung.no>.

Klikk inn på "Support"=>"Ofte stilte spørsmål" eller søk ved hjelp av modellnummer

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480